


Hefschuifpui

PLAATSEN VAN HET ELEMENT

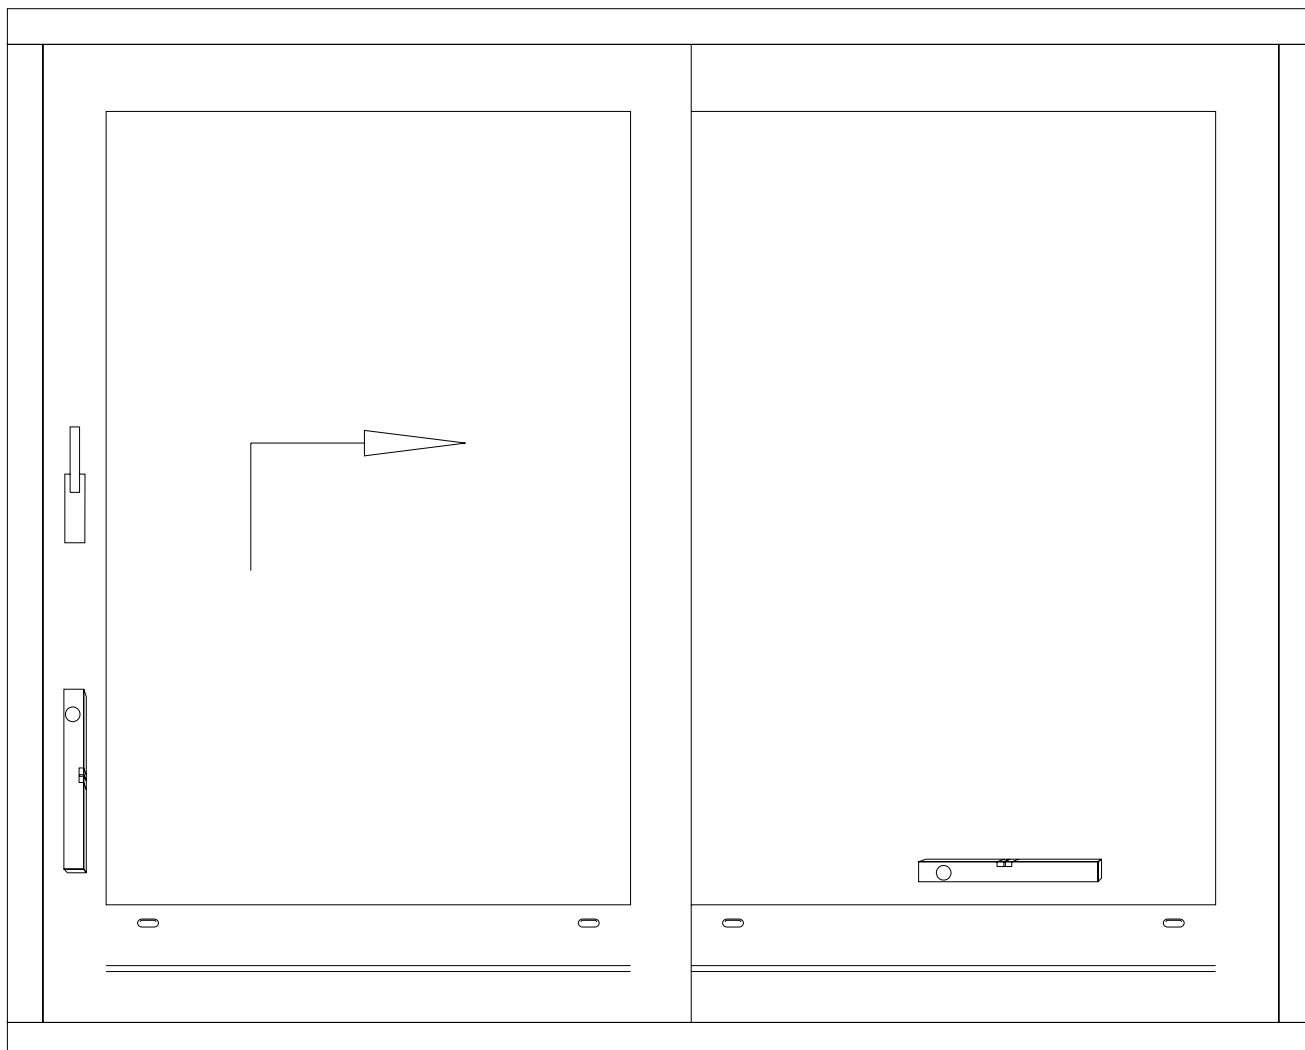

Binnenaanzicht

Het plaatsen van het element dient bij voorkeur te gebeuren in een stelkozijn nadat de ruwbouw klaar is.

De onderdorpel moet zuiver vlak en waterpas gesteld worden en de stijlen te lood staan.


De deur moet in gezakte stand een evenwijdige naad hebben tussen de deur en kozijnstijl
Afwijkingen eventueel corrigeren.

LET OP!

Het kozijn mag niet verbogen worden, daarom bij schuimgebruik het kozijn opspannen.
Bij schuimgebruik goed de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht nemen

Let op: onderdorpel geheel ondervullen

Bediening en schoonmaken

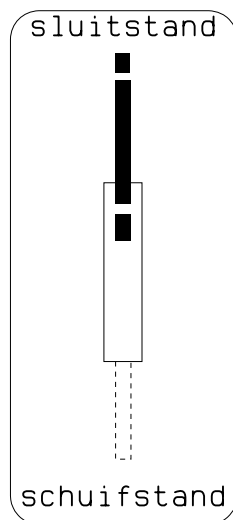

Bediening

Bedieningsgreep 180° naar onder draaien waardoor de deur getild wordt, en in iedere gewenste stand te schuiven is.

De deur wordt dichtgeschoven en de bedieningsgreep 180° naar boven draaien en de deur is vergrendeld.

Schoonmaken

Vervuilingen, en in het bijzonder de onderdorpel, door cement, zand e.d. meteen verwijderen

LET OP

AFDICHTINGSPROFIELEN, BESLAG E.D. NOOIT SCHILDEREN

Let op: onderdorpel geheel ondervullen